



Wilo-Rexa MINI3-S



bg Инструкция за монтаж и експлоатация

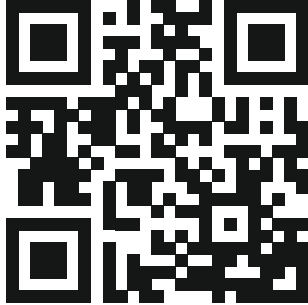

Rexa MINI3-S
<http://qr.wilo.com/413>

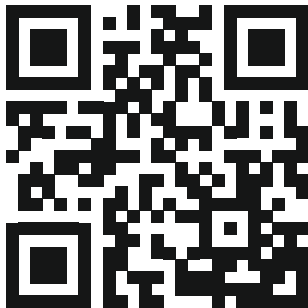

Rexa MINI3
<https://qr.wilo.com/405>

Съдържание

1	Безопасност	4
1.1	За тази инструкция	4
1.2	Обозначения на изискванията за безопасност	4
1.3	Обучение на персонала	4
1.4	Помпа със режещ механизъм	4
1.5	Опасни за здравето флуиди	4
1.6	Лични предпазни средства	4
1.7	Транспорт и съхранение	4
1.8	Монтаж	5
1.9	Електрическо свързване	5
1.10	По време на експлоатация	5
1.11	Демонтаж	5
1.12	Почистване и дезинфекция	5
1.13	Работи по техническото обслужване	5
1.14	Работна течност	5
1.15	Авторско право	5
2	Описание на продукта и функция	5
2.1	Описание	5
2.2	Технически характеристики	6
2.3	Кодово означение на типовете	6
2.4	Комплект на доставката	6
2.5	Функции	6
3	Работа/употреба	7
3.1	Предназначение	7
3.2	Използване не по предназначение	7
4	Транспорт и съхранение	7
5	Монтаж и електрическо свързване	7
5.1	Видове инсталиране	7
5.2	Монтаж	7
5.3	Електрическо свързване	9
6	Пускане в експлоатация	10
6.1	Преди включване	10
6.2	Включване и изключване	10
6.3	Провеждане на тестов ход	10
6.4	По време на експлоатация	11
7	Извеждане от експлоатация	11
8	Демонтаж	11
8.1	Стационарен мокър монтаж	11
8.2	Мобилен мокър монтаж	11
9	Почистване	11
9.1	Почистете помпата	11
10	Поддръжка	12
10.1	Работна течност	12
10.2	Смяна на маслото	12
10.3	Основен ремонт	12
11	Повреди, причини и отстраняване	12
12	Резервни части	13
13	Изхвърляне	13
13.1	Информация относно събирането на употребявани електрически и електронни продукти	13
13.2	Масло	13

1 Безопасност

1.1 За тази инструкция

Инструкцията е част от продукта. Спазването на инструкцията е предпоставка за правилната работа и употреба:

- Прочетете внимателно инструкцията преди всякакви дейности.
- Съхранявайте инструкцията на достъпно по всяко време място.
- Дайте инструкцията на следващия потребител.
- Спазвайте всички данни за продукта.
- Спазвайте всички маркировки на продукта.

Оригиналната инструкция за експлоатация е на немски език. Инструкции на всички други езици представляват превод на оригиналната инструкция за експлоатация.

Пренебрегването на инструкциите води до опасност за хората или щети на имуществото. Производителят не носи отговорност за щети от:

- Неправилна употреба.
- Грешно обслужване.

1.2 Обозначения на изискванията за безопасност

В тази инструкция за монтаж и експлоатация изискванията за безопасност са представени, както следва:

- Засягане на лица: Изискванията за безопасност се **предхождат от съответния символ** и са на сив фон.
- Материални щети: Изискванията за безопасност започват със сигнална дума и са представени **без** символ.

Сигнални думи

- **ОПАСНОСТ!**
Неспазването на изискването води до смърт или тежки наранявания!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
Неспазването на изискването може да доведе до (тежки) наранявания!
- **ВНИМАНИЕ!**
Неспазването на изискването може да причини материални щети или смърт.
- **ЗАБЕЛЕЖКА!**
Важна забележка за работа с продукта

Символи

В тази инструкция са използвани следните символи:



Опасност от електрическо напрежение



Опасност от експлозия



Предупреждение за опасност от наранявания на ръцете (притискане, порязване)



Общ предупреждаващ символ



Лични предпазни средства: Трябва да се носят защитни ръкавици



Лични предпазни средства: Трябва да се носи защитна маска



Лични предпазни средства: Трябва да се носят защитни очила



Полезна забележка

1.3 Обучение на персонала

- Лица над 16 години
- Инструкцията за монтаж и експлоатация е прочетена и разбрана

Деца и лица с намалени способности в домакинството

Уредът може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, органолептични или ментални способности или недостатъчен опит и знания, когато се наблюдават или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и те разбират произтичащите от него опасности. Не допускайте деца да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без контрол.

1.4 Помпа със режещ механизъм

Помпата е оборудвана с режещ механизъм на смукателния вход. Режещият механизъм има въртящи се и фиксирани ножове. Ножовете са достъпни отвън.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване на режещия механизъм!

Ножовете са изключително остри. Има опасност от порязване!

- Никога не докосвайте режещия механизъм!
- Винаги носете продукта за ръкохватката!
- При употреба на продукта винаги носете предпазни ръкавици (uvex phynomic wet)!

1.5 Опасни за здравето флуиди

В застояли води (напр. помпен резервоар, дренажна шахта ...) могат да се образуват вредни за здравето микроби. Съществува опасност от бактериална инфекция!

- След демонтаж основно почистете и дезинфекцирайте продукта!
- Инструктирайте всички лица за флуида и изхождащата от това опасност!

1.6 Лични предпазни средства

Посочените маркови артикули са необвързващи предложения. По същия начин могат да се използват и равностойни продукти на други фирми. WIL0 SE Не поема отговорност за гаранцията на посочените артикули.

Предпазни средства: Транспортиране, монтаж и демонтаж и поддръжка

- Защитни обувки: uvex 1 sport S1
- Предпазни ръкавици (EN 388): uvex phynomic wet

Предпазни средства: Дейности по почистването

- Предпазни ръкавици (EN ISO 374-1): uvex profapren CF33
- Предпазни ръкавици (EN 166): uvex skyguard NT
- Маска за дихателна защита (EN 149): Полумаска 3M серия 6000 с филтър 6055 A2

1.7 Транспорт и съхранение

- Да се носят лични предпазни средства!
- Винаги носете продукта за ръкохватката!

- Почистете основно продукта и, ако е необходимо, дезинфекцирайте!
- Замърсяването насърчава възникване на бактерии.
- Образованията на кристална кора могат да доведат до блокиране на работното колело.

1.8 Монтаж

- Да се носят лични предпазни средства!
- Не монтирайте повредени или дефектни продукти.
- Ако съществува опасност от възникване на бактерии, спазвайте следните точки:
 - Осигурете достатъчен въздухообмен.
 - Носене на маска за дихателна защита напр. Полумаска 3М серия 6000 с филтър 6055 A2

1.9 Електрическо свързване

- Не свързвайте продукти с повреден захранващ кабел! Захранващият кабел да се подменя от електротехник или сервизната служба.
- Захранване от мрежата с правилно монтиран защитен проводник.
- Инсталирайте дефектнотокова защита (RCD) с 30 mA.
- Защита с предпазители на захранването от мрежата: макс. 16 A.
- **Продукт без щепсел:** Връзката да се извършва винаги от електротехник!

1.10 По време на експлоатация

- Транспортирането на лесно запалими и експлозивни флуиди (бензин, керосин и т.н.) в чист вид е строго забранено!
- Не въвеждайте в експлоатация продукта, ако хора влизат в контакт с флуида (резервоар, по който може да се стъпва*).

*Определение „водоеми, в които може да се стъпва“

Място на употреба, което без помощни средства (напр. стълби) е достъпно от хора (следват примери):

- Градинско езеро
- Плувен водоем
- Дренажни изкопи

ЗАБЕЛЕЖКА! Водоемите, в които може да се стъпва, имат същите изисквания като плувните басейни.

1.11 Демонтаж

- Да се носят лични предпазни средства!
- **Продукт без щепсел:** Връзката на захранващия кабел към захранването от мрежата се прекъсва от електротехник.
- Частите на корпуса се нагорещават над 40 °C (104 °F) в зависимост от режима на работа и продължителността.
 - Винаги хващайте продукта за дръжката за носене.
 - Оставете продукта да се охлади.
- Почистете основно продукта.
- Ако съществува опасност от възникване на бактерии, спазвайте следните точки:
 - Осигурете достатъчен въздухообмен.
 - Носене на маска за дихателна защита напр. Полумаска 3М серия 6000 с филтър 6055 A2
 - Дезинфекциране на продукта.

1.12 Почистване и дезинфекция

- Да се носят лични предпазни средства! Защитното оборудване предотвратява контакт с опасни за здравето бактерии и дезинфектанти.
- Ако се използва дезинфекционен препарат, спазвайте инструкциите на производителя!
 - Носете лични предпазни средства според инструкциите на производителя! При съмнение попитайте специализиран търговец.

- Инструктирайте всички лица за правилното боравене с дезинфекционния препарат!

1.13 Работи по техническото обслужване

- Да се носят лични предпазни средства!
- Извършвайте дейностите по поддръжката на чисто, сухо и добре осветено място.
- Да се използват само оригинални резервни части на производителя. Производителят не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер, породени от използването на неоригинални резервни части.
- Събирайте незабавно течове на флуида и работната течност.

1.14 Работна течност

Надналягане в уплътнителната камера. Служи за смазване на уплътнението от страна на мотора и помпата.

- Течовете трябва да се попият незабавно.
- Ако се появят по-големи течове, уведомете сервизната служба.
- Ако уплътнението е дефектно ще попадне масло във флуида и в канала за отпадъчни води.
- Събирайте отпадъците от отработеното масло (несмесено) и ги предавайте законосъобразно на сертифициран пункт за събиране.
- **Контакт с кожата:** Измийте обилно с вода и сапун местата на кожата. Ако се появи дразнене на кожата, потърсете лекар.
- **Контакт с очите:** Свалете контактните лещи. Измийте очите обилно с вода. Ако се появи дразнене на очите, потърсете лекар.
- **Поглъщане:** Незабавно потърсете лекар! Не предизвиквайте повръщане!

1.15 Авторско право

WILO SE © 2025

Разпространението и копирането на този документ, използването и съобщаването на съдържанието му са забранени, освен ако не са изрично разрешени. В случай на нарушения се дължи обезщетение за вреди. Всички права запазени.

2 Описание на продукта и функция

2.1 Описание

Напълно потопена помпа с режещ механизъм за стационарен и мобилен мокър монтаж в режим на периодична експлоатация.

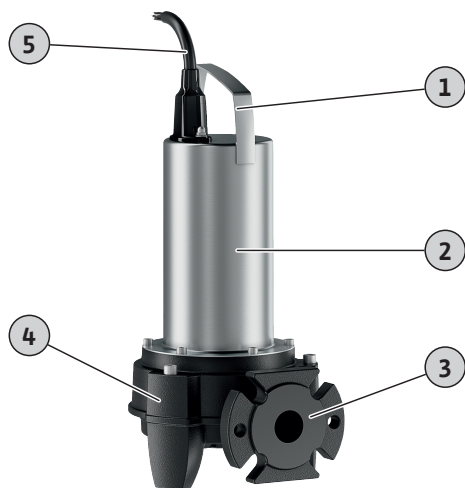


Fig. 1: Преглед

1	Дръжка за носене
2	Корпус на мотора
3	Изходен отвор
4	Корпус на помпата с опора на помпата
5	Захранващ кабел

Rexa MINI3-S ... /M ... /P

Потопяема помпа с режещ механизъм с ефект на двойна ножица. Хоризонтално нагнетател с фланцово и овално свързване. Корпус на хидравликата и работно колело от сив чугун, режещ механизъм от закалена инструментална стомана. 1~ мотор с повърхностно охлаждане със самостоятелно включваща се термична защита на мотора. Пълна с масло уплътнителна камера с две механични уплътнения. Корпус на мотора от неръждаема стомана. Откачащ се захранващ кабел с кондензаторна кутия и щепсел (CEE 7/7). Помпата **не** трябва да се използва в взривоопасна зони.

Rexa MINI3-S ... /M ... /A

Потопяема помпа с режещ механизъм с ефект на двойна ножица. Хоризонтално нагнетател с фланцово и овално свързване. Корпус на хидравликата и работно колело от сив чугун, режещ механизъм от закалена инструментална стомана. 1~ мотор с повърхностно охлаждане със самостоятелно включваща се термична защита на мотора. Пълна с масло уплътнителна камера с две механични уплътнения. Корпус на мотора от неръждаема стомана. Откачащ се захранващ кабел с кондензаторна кутия, поплавъчен превключвател и щепсел (CEE 7/7). Помпата **не** трябва да се използва в взривоопасна зони.

Rexa MINI3-S ... /T ... /O

Потопяема помпа с режещ механизъм с ефект на двойна ножица. Хоризонтално нагнетател с фланцово и овално свързване. Корпус на хидравликата и работно колело от сив чугун, режещ механизъм от закалена инструментална стомана. 3~ мотор с повърхностно охлаждане с термична защита на мотора. Пълна с масло уплътнителна камера с две механични уплътнения. Корпус на мотора от неръждаема стомана. Откачащ се захранващ кабел със свободни краища на кабела. Помпата **не** трябва да се използва в взривоопасна зони.

2.2 Технически характеристики

Дата на производство	Виж фирмена табелка ¹⁾
Захранване от мрежата	Виж фирмената табелка

Номинална мощност на мотора	Виж фирмената табелка
Макс. напор	Виж фирмената табелка
Макс. дебит	Виж фирмената табелка
Вид стартиране	Вижте типовата табелка
Температура на флуида	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Температура на флуида, краткосрочно за 3 мин.	–
Степен на защита	IP68
Клас на изолация	F
Обороти	Вижте типовата табелка
Макс. честота на включване / h	60/h
Макс. дълбочина на потапяне	7 m (23 ft)

Режими на работа

Режим на работа, потопен	S1
Режим на работа, непотопен	S3 10% ²⁾

Изходен отвор

Изходен отвор	DN 32/40, PN 10
---------------	-----------------

Легенда¹⁾ Информация според ISO 8601²⁾ 1 мин. работа, 9 мин. почивка**2.3 Кодово означение на типовете**

Пример **Rexa MINI3-S03/M008-523/A**
:

Rexa	Потопяема канализационна помпа
MINI3	Серия
S	Режещ механизъм
03	Присъед. размер на изходния отвор: DN 32/40
M	Изпълнение на захранване от мрежата: • M = монофазно изпълнение (1~) • T = трифазно изпълнение (3~)
008	Стойност/10 = номинална мощност P ₂ в kW
–	Без сертификат за взривозащита
5	Честота на ел. мрежа: 5 = 50 Hz/6 = 60 Hz
23	Код за номиналното изчислително напрежение
A	Допълнително електрическо оборудване: • O = със свободен край на кабела • P = с щепсел • A = с поплавъчен превключвател и щепсел

2.4 Комплект на доставката

- Помпа
- Инструкция за монтаж и експлоатация

2.5 Функции**2.5.1 Автоматична термична защита на мотора**

Ако моторът се нагорещи твърде много, помпата се изключва. След като моторът се охлади, помпата се включва отново автоматично.

2.5.2 Поплавъчен превключвател

Rexa MINI3-S ... –A е оборудвана с поплавъчен превключвател. С поплавъчен превключвател помпата се включва и изключва в зависимост от нивото:

- Поплавък горе: Помпа вкл.
- Поплавък долу: Помпа изкл.

3 Работа/употреба

3.1 Предназначение

За използване в домакинството за изпомпване на:

- Отпадни води с фекалии
- Отпадни води (с малки количества пясък)

Изпомпване на отпадни според 12050

Помпите отговарят на изискванията на EN 12050-1.

3.2 Използване не по предназначение



ОПАСНОСТ

Експлозия поради транспортиране на експлозивни флуиди!

При транспортирането на лесно запалими и експлозивни флуиди (напр. бензин, керосин и т.н.) в чист вид има риск от фатално нараняване поради експлозия!

- Помпите не са разработени за такива флуиди.
- Транспортирането на лесно запалими и експлозивни флуиди е забранено.

Потопяемите помпи **не могат** да се използват за изпомпване на:

- Необработена отпадна вода
- Питейна вода
- Работни флуиди с твърди частици (напр. камъчета, дърво, метал и др.)
- Работни флуиди с големи количества абразивни съставки (напр. пясък, чакъл).
- Вискозни флуиди (напр. масла и греди)
- Морска вода

Към употребата по предназначение спада и спазването на тази инструкция. Всяко използване, което излиза извън тези рамки, се третира като използване не по предназначение.

4 Транспорт и съхранение

ВНИМАНИЕ

Материални щети поради мокри опаковки!

Намокрените опаковки могат да се скъсат. Продуктът може да падне необезопасен на земята и да се счупи.

- Внимателно повдигнете мокрите опаковки и незабавно ги подменете.

- Да се носят лични предпазни средства!
- Винаги носете помпата за ръкохватката. Никога да не се носи или дърпа за захранващия кабел!
- Почистете основно помпата и, ако е необходимо, дезинфекцирайте.
- Затворете изходния отвор.
- Захранващите кабели да се защитят срещу пречупване и повреждане.
- Използвайте оригиналната опаковка за транспорт и съхранение.
- Опаковайте помпата суха. Мократа или влажна помпа може да размекне опаковката.
- Условия за съхранение:
 - Максимално: -15 ... +60 °C (5 ... 140 °F), макс. влажност на въздуха: 90 %, без образуване на конденз

- Препоръчва се: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F), относителна влажност на въздуха: 40 ... 50 %

5 Монтаж и електрическо свързване

5.1 Видове инсталиране

- Вертикален стационарен мокър монтаж
- Вертикален мобилен мокър монтаж

5.2 Монтаж

- Да се носят лични предпазни средства!
- Не монтирайте повредена или дефектна помпа.
- Защитено от замръзване място на приложение.
- Положете правилно захранващия кабел. При експлоатация не трябва да произлиза опасност от това (спъване, повреждане ...).
- Поплавъчният превключвател може да се движи свободно!

5.2.1 Стационарен мокър монтаж

При стационарен мокър монтаж трябва да се инсталира устройство за окачване. Към устройството за окачване се свързва напорния тръбопровод от монтажника. Помпата е свързана към устройство за окачване чрез съединителен фланец. Обърнете внимание на и спазвайте следните точки:

- Свързаният напорен тръбопровод трябва да бъде самоносещ. Устройството за окачване не трябва да поддържа напорния тръбопровод.
- Напорния тръбопровод не трябва да бъде по-малък от изходния отвор на помпата.
- Монтирайте всички необходими арматури в съответствие с местните разпоредби (шибърен вентил, възвратен клапан).
- Напорният тръбопровод да се положи защитен от замръзване.
- Навлизането на въздух в помпата и напорния тръбопровод може да доведе до проблеми в изпомпването. Монтирайте устройства за обезвъздушаване:
 - Напр. Обезвъздушителен вентил
 - В напорния тръбопровод
 - Преди възвратния клапан
- За избягване на подприщване от обществената канализация напорният тръбопровод да се изпълни „с извивка“. Долният ръб на извивката на тръбата трябва да е разположен в най-високата точка над определеното място за ниво на обратно подприщване!

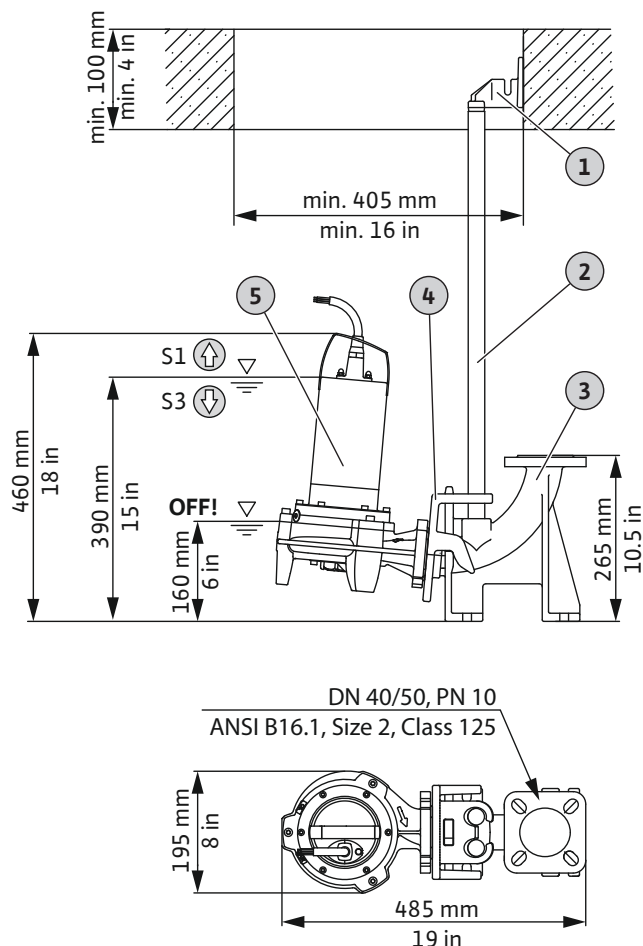


Fig. 2: Преглед на детайлите и монтажни размери

1	Горен държач на водещата тръба
2	Водещи тръби 26,9x2 mm
3	Базово коляно
4	Фланец за куплунга
5	Помпа
⬆	Ниво на запълване над: Непрекъсната работа (режим на работа потопен)
⬇	Ниво на запълване под: Прекъсващ работен режим (режим на работа непотопен)
OFF	Ниво на изключване

Следната окомплектовка е необходима за монтажа:

- Устройство за окачване DN 40/50 (Каталожен номер: 2057179)
Състои се от базово коляно, фланец за куплунга и горен държач.
 - Две водещи тръби 26,9x2 mm, дължина: 6 m (Каталожен номер: 6049244)
 - Верига за повдигане от неръждаема стомана, дължина: 6 m (Каталожен номер: 6084893)
 - Монтажни материали DN 40/50/65 (Каталожен номер: 6076963)
- ✓ Устройството за окачване е инсталирано.
 - ✓ Напорният тръбопровод е положен правилно.
 - ✓ Повдигащата верига е инсталирана на дръжката за носене.
1. Закрепете фланеца за куплунга на изходния отвор на помпата.
 2. Повдигане на помпата. Поставете фланеца за куплунга на водещата тръба
 3. Изпуснете помпата на водещите тръби до базовото коляно.

4. Закрепете подемна верига към отвора на шахтата.
5. Положете захранващия кабел според локалните разпоредби в контакта/към електрическата връзка.
► Помпата е инсталирана.

5.2.2 Мобилен мокър монтаж

За преносим мокър монтаж помпата се поставя свободно на мястото на употреба. Обърнете внимание на и спазвайте следните точки:

- Подсигурете помпата срещу преобръщане и изместване.
- Фиксирайте напорния маркуч плътно към съединителя за маркуч.

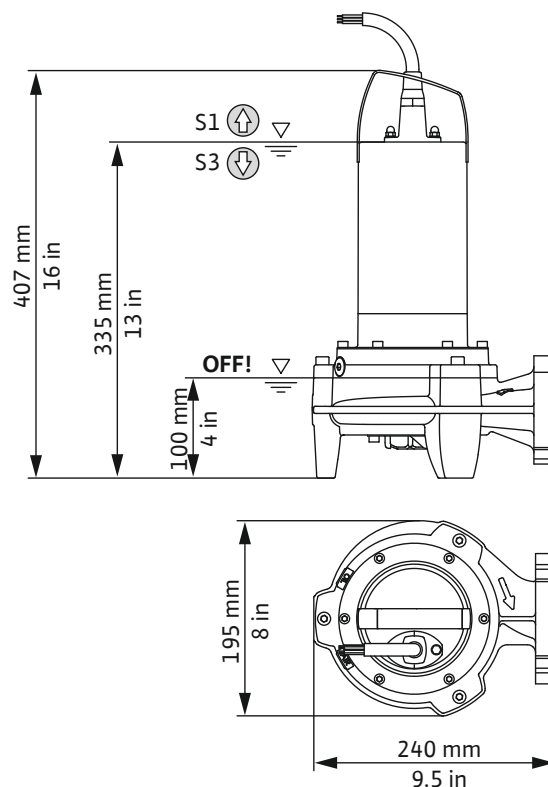


Fig. 3: Монтажни размери

⬆	Ниво на запълване над: Непрекъсната работа (режим на работа потопен)
⬇	Ниво на запълване под: Прекъсващ работен режим (режим на работа непотопен)
OFF	Ниво на изключване

Следната окомплектовка е необходима за монтажа:

- Съединител за маркуч с 90° тръбно коляно (Каталожен номер: 2057179)
Състои се от резба, 90° тръбно коляно и монтажни аксесоари
 - 5 m напорен маркуч, вътрешен диаметър: 42 mm, вкл. скоба за маркуч (Каталожен номер: 2027642)
- ✓ Мястото на приложение е подготвено
 - ✓ Съединител за маркуч сглобен
1. Монтирайте съединителния маркуч на нагнетателя.
 2. Плъзнете скобата на маркуча над напорния маркуч.
 3. Натиснете напорния маркуч върху съединителя за маркуч.
 4. Закрепете напорния маркуч със скобата на маркуча към съединителя за маркуч.
 5. Спуснете помпата на мястото на използване.
ВНИМАНИЕ! За да предотвратите потъване в меки почви, използвайте твърда подложка на мястото на употреба.
 6. Положете напорния маркуч и го закрепете на даденото място (например преливник). **ВНИМАНИЕ! Когато помпата**

бъде поставена в пълна шахта, при потопяване дръжте помпата леко наклонена. В резултат на това въздухът излиза от помпата!

7. Положете захранващия кабел в контакта/към електрическата връзка.

► Помпата е инсталирана.

5.3 Електрическо свързване

- Захранване от мрежата с правилно монтиран защитен проводник.
- Дефектнотокова защита (RCD) с 30 mA е инсталирана.
- Защита със захранване от мрежата: макс. 16 A.
- Данните на фирмената табелка за напрежение (U) и честота (f) съответстват на данните за захранване от мрежата.

Не свързвайте помпата при следните условия:

- Повреден е захранващия кабел
Захранващият кабел да се подменя от електротехник или сервисната служба.
- Изолирана инвертор
Островните инвертори се използват в автономни захранващи устройства, като например, със слънчево захранване, където последното може да генерира пренапрежение. Пренапрежението могат да повреди помпата.
- Разклонител
- „Енергоспестяващ щепсел“
При това подаването на енергия към помпата се намалява и помпата може силно да се нагрее.
- Експлоатация с управление на пуска
Помпата не е подходяща за експлоатация на честотен преобразувател или управление за мек старт.
- Взривоопасни атмосфери!
Не свързвайте и не работете с помпата във взривоопасни зони!

5.3.1 Свързване: Помпа с щепсел

Помпата е снабдена с щепсел (CEE 7/7). Свързването към електрическата мрежа става посредством пъхане на щепсела в контакта (Тип E или тип F). Щепселът не е водонепропусклив.

ЗАБЕЛЕЖКА! Термичната защита на мотора се включва сама. Отделно свързване не е необходимо.

Свързване към налично табло за управление



ОПАСНОСТ

Риск от фатално нараняване поради електрически ток!

Неправилното извършване на работи по електрически инсталации води до смърт вследствие на токов удар!

- Преди всички електрически работи изключете продукта от електрическата мрежа и го подсигурете срещу неототоризирано повторно включване.
- Дейностите по електроинсталациите да се извършват от електротехник!
- Спазвайте местните разпоредби!

За да свържете помпата към табло за управление, изрежете щепсела. Свържете захранващия кабел в таблото за управление съгласно схемата на свързване.

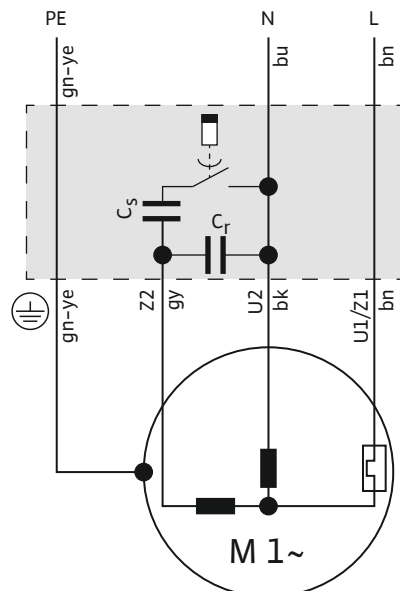


Fig. 4: Схемa на свързване 1~ мотор

Цвят на жилото	Клема
Кафяво (bn)	L
Синьо (bu)	N
Зелено/жълто (gn-ye)	Земя

5.3.2 Свързване: Помпа без щепсел



ОПАСНОСТ

Риск от фатално нараняване поради електрически ток!

Неправилното извършване на работи по електрически инсталации води до смърт вследствие на токов удар!

- Преди всички електрически работи изключете продукта от електрическата мрежа и го подсигурете срещу неототоризирано повторно включване.
- Дейностите по електроинсталациите да се извършват от електротехник!
- Спазвайте местните разпоредби!

ВНИМАНИЕ

Цялостно повреждане поради навлизане на вода!

Захранващият кабел без щепсел е със свободни краища. През този край на кабела може да попадне вода в захранващия кабел и помпата. Проникването на вода може да доведе до пълна повреда на помпата.

- Никога не потапяйте свободния край на захранващия кабел в течност и го затваряйте водонепропускливо по време на съхранение (избягвайте кондензат).

Помпата има захранващ кабел със свободен край на кабела. Свързване на помпата към табло за управление. Да се има предвид следното:

- Свързване в таблото за управление според схемата на свързване.
- Захранване от мрежата с дясно въртящо се поле
- Заземете помпата в съответствие с разпоредбите!
- Предвидете защитен прекъсвач на мотора!
Минималното изискване е термично реле/защитен прекъсвач на мотора с температурна компенсация, диференциално задействане и блокировка на повторното включване съгласно националните разпоредби.
При пълно натоварване защитният прекъсвач на мотора се настройва на изчислителния ток съгласно (вж. фирмената табелка).
- Инсталиране на устройството за изключване!
Минимално изискване: Главен прекъсвач с многополюсно изключване.
- Термична защита на мотора:
 - Сензор: Биметален сензор
 - Брой температурни кръгове: 1, Ограничаване на температурата
 - Стойности на присъединяване: макс. 250 V(AC), 2,5 A, $\cos \phi = 1$
 - Прагова стойност: задава се от сензора.
 - Състояние на изключване: Когато се достигне максималната прагова стойност, изключете помпата!

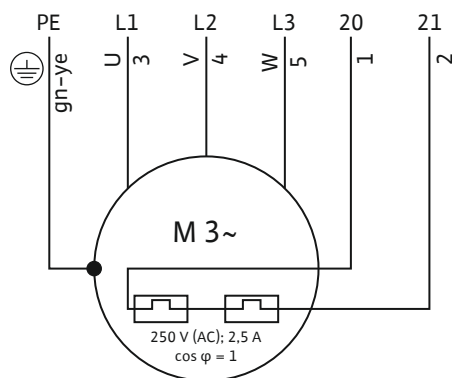


Fig. 5: Схемa на свързване 3~ мотор

Номер на жилото	Обозначение	Клема
1	20	WSK
2	21	WSK
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Зелено/жълто (gn-ye)	Земя	PE

6 Пускане в експлоатация



ОПАСНОСТ

Опасност за живота поради електрически ток във водоемите, в които може да се стъпва!

Не въвеждайте в експлоатация помпата ако има хора във флуида. В случай на повреда, токовия удар може да доведе до смърт! Включете помпата само когато няма повече хора във флуида.



ЗАБЕЛЕЖКА

Проверете входящото количество!

Максималният приточен дебит трябва да бъде по-малък от максималната производителност на помпата. Ако входящото количество е по-голямо, помпата не може да постигне изисквания дебит. Шахтата може да прелее!

6.1 Преди включване

Преди включване проверете следните точки:

- Съгласно разпоредбите ли е изпълнено електрическото свързване?
- Захранващият кабел положен ли е безопасно?
- Може ли поплавъчния превключвател да се движи свободно?
- Спазена ли е температурата на флуида?
- Спазена ли е дълбочината на потапяне?
- Има ли задържания по напорния тръбопровод и помпения резервоар?
- Отворени ли са всички спирателни кранове в напорния тръбопровод?

6.2 Включване и изключване

Помпа с щепсел, без поплавъчен превключвател

1. Включете щепсела в контакта.
 - Помпата включва.
1. Извадете щепсела от контакта.
 - Помпата изключва.

Помпа с щепсел и поплавъчен превключвател

1. Включете щепсела в контакта.
 - Помпата е в готовност за експлоатация. Помпата се включва и изключва в зависимост от нивото на напълване.

Помпа със свободен край на кабела (без щепсел)

Включете и изключете помпата чрез отделно управление. За повече детайли прочетете инструкцията за монтаж и експлоатация на управлението.

6.3 Провеждане на тестов ход

Когато помпата е инсталирана неподвижно (напр. дренажен изкоп, преливна шахта), извършете тестов ход. С тестовия ход да се проверят следните точки:

- Рамкови условия (входящо количество, точки на превключване)
- Посока на въртене (при 3~ мотори)

Тестовият ход трябва да включва три цикъла на помпата.

1. Наводняване на шахта: Отворете входа.
 - ЗАБЕЛЕЖКА! Необходимото входно количество за тестов ход може да се симулира и чрез друг водоизточник.**
2. Нивото на включване е достигнато: Помпата стартира.
3. Нивото на изключване е достигнато: Помпата спира.
4. Повторете още две помпени операции.
 - Ако три помпени процеса са приключени без никакви проблеми, тестовия ход е приключен.

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако помпата не стартира веднъж седмично, повтаряйте тестовия ход ежесмесечно.

6.4 По време на експлоатация

ВНИМАНИЕ

Материални щети поради работа на сухо на помпата!

Работата на сухо (работа на помпата без изпомпван флуид) разрушава уплътнението и води до пълна повреда. Поради това е забранено помпата да работи на сухо.

- Когато се достигне нивото на остатъчната вода, изключете помпата.

Да се проверят следните точки:

- Входящото количество съответства на производителността на помпата.
- Поплавъчният превключвател работи правилно.
- Захранващият кабел не е повреден.
- Помпата е свободна от задържания и образувания на кристална кора.

7 Извеждане от експлоатация

При извеждане от експлоатация помпата се изключва от електрическата мрежа, но остава вградена. По този начин помпата винаги е готова за експлоатация.

- ✓ За да се защити помпата от замръзване и заледяване, я потопете изцяло във флуида.
 - ✓ Мин. температура на флуида: +3 °C (+37 °F)
 - ✓ Мин. температура на околната среда +3 °C (+37 °F)
1. Изключете помпата от електрическата мрежа:
 - Издърпайте щепсела.
 - Изключете главния прекъсвач от табло за управление.
 2. Затворете входа.
 - Помпата е изведена от експлоатация.

Ако помпата ще остане монтирана след извеждане от експлоатация, съблюдавайте следното:

- Да се осигурят предпоставките за извеждане от експлоатация за целия период на извеждане от експлоатация. Ако предпоставките не са осигурени, демонтирайте помпата!
- За да предотвратите образувания на кристална кора и запушванията по време на продължителни състояния на покой, включвайте помпата на всеки два месеца за един процес на изпомпване. **ВНИМАНИЕ! Пуск на помпата да се извършва само при правилните експлоатационни условия. Работа на сухо е строго забранена! Неспазването води до цялостно повреждане на помпата!**

8 Демонтаж



ОПАСНОСТ

Опасност от инфекция поради вредни за здравето флуиди!

В застояли води могат да се образуват вредни за здравето микроби. Ако съществува опасност от възникване на бактерии, спазвайте следните точки:

- Осигурете достатъчен въздухообмен.
- Носете дихателна маска напр. Полумаска 3M серия 6000 с филтър 6055 A2.
- Дезинфекциране на продукта.



- Да се носят лични предпазни средства!
- Частите на корпуса се нагорещават над 40 °C (104 °F) в зависимост от режима на работа и продължителността.
 - Винаги хващайте продукта за дръжката за носене.
 - Оставете продукта да се охлади.
- Почистете основно продукта.

8.1 Стационарен мокър монтаж

- ✓ Помпата е изведена от експлоатация.
 - ✓ Входът е блокиран.
1. Блокирайте напорния тръбопровод.
 2. Закрепете подемното приспособление към ръкохватката.
 3. Повдигнете бавно помпата и я изнесете над водещите тръби от работното помещение. **ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не повредите захранващия кабел! Дръжте захранващия кабел леко опънат по време на процеса на повдигане!**
 4. Навийте захранващия кабел и го закрепете към мотора.
 - Не прегъвайте.
 - Не притискайте.
 - Спазвайте радиусите на огъване.
 5. Почистете основно помпата (виж точка „Почистване и дезинфекция“).

8.2 Мобилен мокър монтаж

- ✓ Помпата е изведена от експлоатация.
 - ✓ Входът е блокиран.
1. Навийте захранващия кабел и го закрепете към мотора.
 - Не прегъвайте.
 - Не притискайте.
 - Спазвайте радиусите на огъване.
 2. Отделете напорния маркуч от нагнетателя.
 3. Извадете помпата от работното помещение. **ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не повредите захранващия кабел! При поставяне внимавайте за захранващия кабел!**
 4. Почистете основно помпата (виж точка „Почистване и дезинфекция“).

9 Почистване

- Да се носят лични предпазни средства! Защитното оборудване предотвратява контакт с опасни за здравето бактерии и дезинфектанти.
- Ако се използва дезинфекционен препарат, спазвайте инструкциите на производителя!
 - Носете лични предпазни средства според инструкциите на производителя! При съмнение попитайте специализиран търговец.
 - Инструктирайте всички лица за правилното боравене с дезинфекционния препарат!
- Отведете водата за почистване в канала за отпадъчни води.

9.1 Почистете помпата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване на режещия механизъм!

Ножовете са изключително остри. Има опасност от порязване!

- Никога не докосвайте режещия механизъм!
- Винаги носете продукта за ръкохватката!
- При употреба на продукта винаги носете предпазни ръкавици (uvex phynomic wet)!

- ✓ Помпата е демонтирана.
 - ✓ Наличен е дезинфекционен препарат.
1. Опаковайте щепсела или свободния край на кабела водонепропускиво!
 2. Изплакнете помпата и кабела под течаща, чиста вода.
 3. За почистване на вътрешността на помпата насочете водната струя навътре през нагнетателя.
 4. Изплакнете приставките като напорен маркуч с течаща чиста вода.
 5. Отмийте остатъците от замърсяването по пода в канала за отпадъчни води.
 6. Оставете помпата да изсъхне.
 7. Почиствайте щепсела или свободния край на кабела с влажна кърпа!
 - Помпата е почистена. Пакетирайте и съхранявайте помпата.

10 Поддръжка

- Да се носят лични предпазни средства!
- Изпълняват се само онези дейности по поддръжката, които са описани в инструкцията за монтаж и експлоатация.
- Извършвайте дейностите по поддръжката на чисто, сухо и добре осветено място.
- Използват се само оригинални резервни части на производителя. Производителят не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер, породени от използването на неоригинални резервни части.
- Събирайте незабвено течове на флуида и работната течност.
- Изхвърляйте работната течност в сертифицирани пунктове за събиране.

10.1 Работна течност

- Количество на напълване: 220 ml (7,4 US.fl.oz)
- Интервал за смяна на маслото: 720 работни часа или 1 път на година
- Видове масло:
 - ExxonMobile: Marcol 52
 - ExxonMobile: Marcol 82
 - Total: Finavestan A 80 B (NSF-H1 сертификация)

10.2 Смяна на маслото

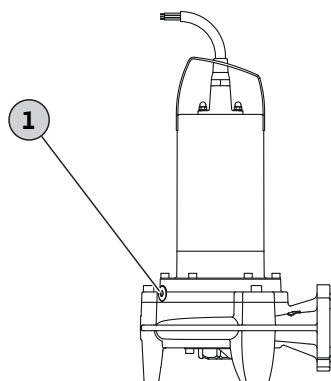


Fig. 6: Смяна на маслото в уплътнителната камера

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Винтови тапи на уплътнителната камера |
|---|---------------------------------------|

- ✓ Защитни ръкавици поставени!
 - ✓ Помпата е демонтирана, почистена и ако е необходимо дезинфекциран.
 - ✓ Наличен е маслосустойчив и затварящ се входен резервоар.
1. Поставете помпата напреко върху твърда основа. Винтовата тапа е насочена нагоре.

2. Осигурете помпата срещу падане или плъзгане!
3. Развийте бавно винтовата тапа.
4. Поставете входния резервоар под помпата.
5. Изпускане на маслото: Завъртете помпата така, че отворът да сочи надолу.
6. Контролиране на маслото: Уведомете сервизната служба, ако в маслото има метални стружки!
7. Завъртете помпата така, че отворът отново да сочи нагоре.
8. Пълнене на маслото: Налейте масло през отвора.
 - ⇒ Спазвайте данните относно вида и количеството на маслото!
9. Почистете винтовата тапа, поставете нов уплътнителен пръстен и я завийте до упор.

10.3 Основен ремонт

След 1500 часа работни часа помпата трябва да бъде проверена от сервизната служба. Всички детайли се проверяват за износване, а повредените се подменят.

11 Повреди, причини и отстраняване

Помпата не започва да работи и се изключва след кратко време

1. Прекъсване на електрическото захранване
 - ⇒ Проверете електрическото свързване на помпата.
 - ⇒ Защита с предпазители/дефектнотоковата защита да бъдат проверени от квалифициран електротехник.
2. Термичната защита на мотора се е задействала
 - ⇒ Оставете помпата да се охлади, ще се стартира автоматично.
 - ⇒ Помпата се включва/изключва твърде често. Проверете настройката за пуск на поплавъчния превключвател.
 - ⇒ Температурата на флуида е твърде висока. Проверете температурата, ако е необходимо, използвайте друга помпа.
3. Смукателен вход/смукателен филтър/работно колело пълен(о) с пясък/запушен(о)
 - ⇒ Извадете помпата от експлоатация, демонтирайте и почистете.
4. Поплавъчният превключвател не функционира
 - ⇒ Поплавъчният превключвател трябва да може да се движи свободно.

Помпата тръгва, но не изпомпва

1. Напорният тръбопровод/напорната тръба е запушен/а
 - ⇒ Освободете напорния тръбопровод чрез промиване.
 - ⇒ Промийте напорния маркуч.
 - ⇒ Отстранете местата на прегъване в напорния маркуч.
2. Възвратният клапан е замърсен
 - ⇒ Извадете помпата от експлоатация, демонтирайте и почистете изходния отвор.
 - ⇒ Подменете дефектния възвратен клапан.
3. Нивото на водата е твърде ниско
 - ⇒ Проверете входа.
 - ⇒ Помпата изпомпва твърде дълбоко. Проверете настройката за пуск на поплавъчния превключвател.
4. Смукателен вход/смукателен филтър пълен с пясък/запушен
 - ⇒ Извадете помпата от експлоатация, демонтирайте и почистете.
5. Въздух в помпата/напорния тръбопровод

- ⇒ Поставете помпата леко наклонена, въздухът може да излезе.
- ⇒ Поставете устройство за обезвъздушаване в напорния тръбопровод.

Помпата работи, производителността на помпата намалява

1. Напорният тръбопровод/напорната тръба е запушен/а
 - ⇒ Освободете напорния тръбопровод чрез промиване.
 - ⇒ Промийте напорния маркуч.
 - ⇒ Отстранете местата на прегъване в напорния маркуч.
2. Смукателен вход/смукателен филтър пълен с пясък/запушен
 - ⇒ Извадете помпата от експлоатация, демонтирайте и почистете.
3. Въздух в помпата/напорния тръбопровод
 - ⇒ Поставете помпата леко наклонена, въздухът може да излезе.
 - ⇒ Поставете устройство за обезвъздушаване в напорния тръбопровод.
4. Признаци на износване
 - ⇒ Уведомете сервизната служба.

Сервизна служба

Ако изброените до тук точки не помогнат за отстраняване на повредата, свържете се със сервизната служба. При ангажиране на определени услуги на сервизната служба може да възникнат разходи! За по-точна информация попитайте сервизната служба.

12 Резервни части

Поръчката на резервни части се извършва посредством сервизната служба. За да се избегнат обратни въпроси и погрешни поръчки, винаги трябва да се посочва серийният номер или каталожният номер на продукта. **Запазено право за технически изменения!**

13 Изхвърляне

13.1 Информация относно събирането на употребявани електрически и електронни продукти

Правилното изхвърляне и регламентираното рециклиране на този продукт предотвратява екологични щети и опасности за личното здраве.



ЗАБЕЛЕЖКА

Забранено е изхвърляне в контейнерите за битови отпадъци!

В Европейския съюз този символ може да бъде изобразен върху продукта, опаковката или съпътстващата документация. Той указва, че съответните електрически и електронни продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битови отпадъци.

За правилното третиране, рециклиране и изхвърляне на съответните отпадъци спазвайте следните изисквания:

- Предавайте тези продукти само в предвидените сертифицирани пунктове за събиране на отпадъци.
- Спазвайте приложимата национална нормативна уредба!

Изисквайте информация относно правилното изхвърляне от местната община, най-близкото депо за отпадъци или търговеца, от който е закупен продукта. Допълнителна

информация по темата рециклиране вижте на <http://www.wilo-recycling.com>.

13.2 Масло



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Увреждане на околната среда и здравето поради неправилно изхвърляне на масла!

Маслото е вредно за околната среда и здравето! Не изхвърляйте масло в битовите отпадъци или канала за отпадъчни води! Съберете маслото в маслоустойчив съд, с възможност за затваряне и го предайте в сертифициран пункт за събиране.







Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com